

Schritt 1

Waschmaschine am **"Waschmaschinen- & Trockner Terminal"** starten.

Kosten: 2,50 €
Verfügbare Zeit: ca. 135 Minuten.
Check Status: www.app-in-den-keller.de



Step 1

Start the washing machine at the **„Waschmaschinen- & Trockner-Terminal“**

Cost: 2,50 €
available time: ca. 135 minutes.
Check Status: www.app-in-den-keller.de


Schritt 2

Waschmittel in das dafür vorgesehene Fach füllen.

Fach 1: Hauptprogramm
Fach 2: Vorwaschgang
Fach 3: Weichspüler

Wenn du etwas verschüttet, reinige das Fach bitte!

Bei Verschmutzung, Fach durch Betätigen des orangefarbenen Hebels lösen und mit der Bürste am Waschbecken reinigen.

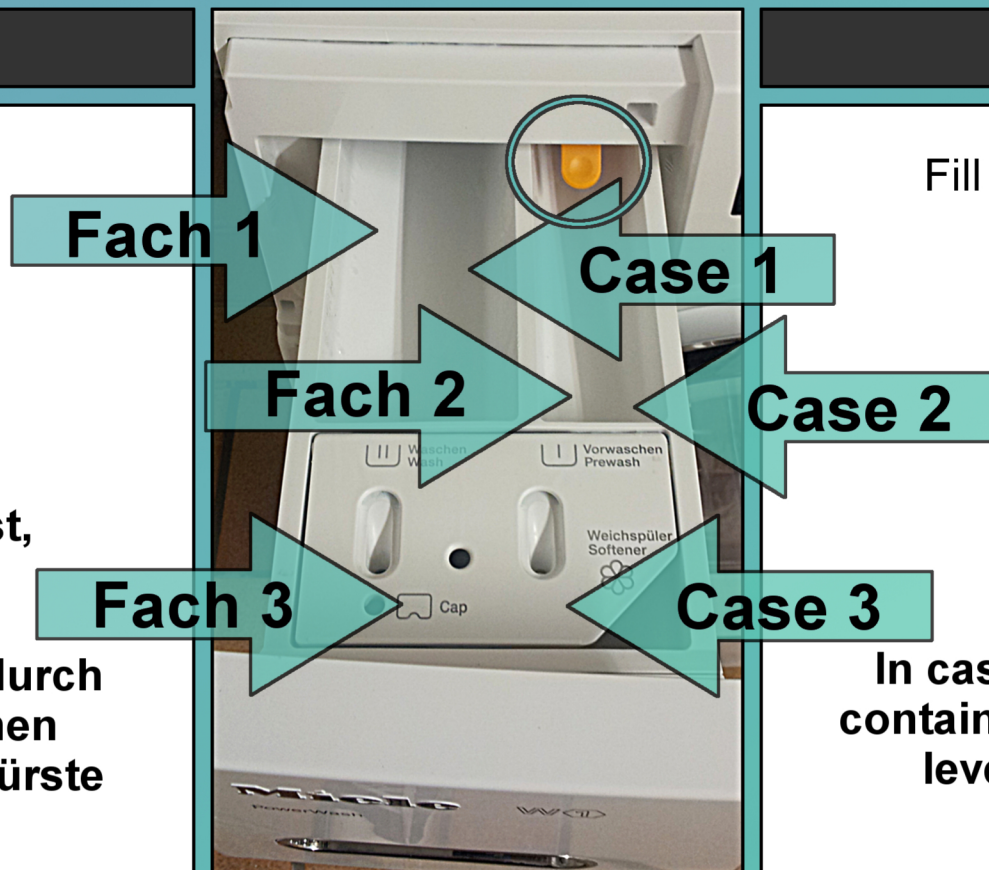

Step 2

Fill the detergent into the case.

Case 1: Wash
Case 2: Prewash
Case 3: Softener

If you spill something please clean the case!

In case of contamination, Solve container by pressing the orange lever and clean them with the brush at the sink.

Schritt 3

Mit dem **Drehknopf** das gewünschte Waschprogramm auswählen.




Step 3

Select the desired program by using the **rotary knob**.

Schritt 4

Temperatur und Drehzahl auswählen. **Maschine starten.**

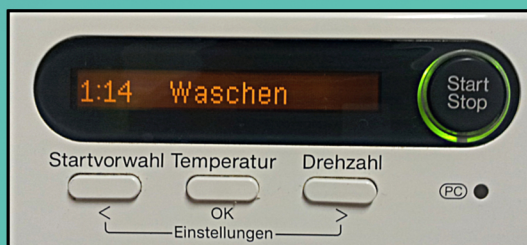

Step 4

Select **temperature and rotational speed**. **Start the machine.**

Schritt 5

Falls die Tür nach dem Waschgang blockiert, nutze den **Schalter** an der Wand oder die **orange Schlaufe** um sie zu entriegeln.



Step 5

If the door is blocked after the wash cycle you can use the switch on the wall or the orange cable to unlock it.

Schritt 6

Die Waschmaschine **entleeren**.
Tür und Fach offen lassen.

Waschmaschine am **"Waschmaschinen- & Trockner Terminal"** freischalten.



Step 6

Drain the washing machine.

Leave the door and case open.

Unlock the washing machine at the **"Waschmaschinen- & Trockner terminal."**